

Устранение неисправностей

Если фонарь работает нестабильно, кнопка включения или кнопка смены режимов срабатывает не каждый раз или не срабатывает вообще, прежде всего убедитесь в исправности и уровне заряда элементов питания. Если они исправны, отверните головную часть от батарейного блока, протрите контактные соединения в головной части, торцы корпуса и резьбу батарейного блока чистой салфеткой без ворса.

Гарантийные обязательства

Ограниченная пожизненная гарантия:

Гарантийный срок на фонарь составляет 10 лет. Для осуществления ремонта обратитесь к продавцу, в сервисный центр или к представителям EagleTac (EagTac LLC) на территории России. По истечении 10 лет со дня продажи ремонт будет осуществлен бесплатно, с оплатой только за запасные части.

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Царапины на корпусе и стекле;
- Сколы покрытия, рассеивателя, вмятины на корпусе;
- Истирание и естественный износ резиновых и пластиковых деталей кроме случаев их поломки, которые затрудняют или делают невозможным использование фонаря;
- Попадание воды внутрь фонаря при превышении заявленных пределов водонепроницаемости;
- Повреждение фонаря при превышении заявленных пределов ударопрочности;
- Вскрытие головной части;
- Использование элементов питания, напряжение которых превышает установленный диапазон рабочего напряжения;
- Несоблюдение условий эксплуатации;

Производитель: EAGTAC LLC. Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230.
Страна производства: КНР. Веб-сайт: www.eagletac.com

Дистрибьютор: ООО «Суперфонарик». Юридический адрес: 115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, офис 2330. Веб-сайт: www.superfonarik.ru

Сохраняйте эту инструкцию до окончания срока гарантии!

Дата покупки: _____ 20__ г

Отметка продавца: _____



SX30L2-R Mk II
SX30L2-R Mk II Pro

Инструкция
по эксплуатации

EagleTac SX30L2-R Mark II – мощный светодиодный фонарь профессиональной линейки фонарей EagleTac. Это ручной поисковый фонарь, предназначенный для повседневного использования в бытовых целях, во время активного отдыха, и рассчитанный на повышенные нагрузки.

Элементы питания

Фонарь **EagleTac SX30L2-R Mk II** работает от одного аккумулятора EagleTac R33 или R37, которые можно заряжать внутри фонаря. Допускается также использование 2 литий-ионных аккумуляторов 26650 (при этом запрещается использовать встроенное в фонарь зарядное устройство). Диапазон рабочего напряжения: 5,4 В – 8.4 В.

ВНИМАНИЕ!

Литиевые и литий-ионные батареи могут загореться или взорваться при разборке, коротком замыкании и воздействии высоких температур. Поэтому категорически запрещено использование одновременно батарей разных типов и смешивание разряженных и заряженных элементов питания. Не разбирайте неработающие аккумуляторы и батарейки. Используйте только качественные батарейки и аккумуляторы, некачественные элементы питания могут выйти из строя и повредить фонарь. Не направляйте включенный фонарь в сторону глаз.

Включение и использование фонаря

1. Достаньте фонарь из упаковки. Отверните торцевую крышку от корпуса или корпус от головной части фонаря (по резьбе, против часовой стрелки). Установите элементы питания контактом «+» в сторону головной части. Заверните торцевую крышку или корпус по резьбе, до упора.
2. Включение фонаря в самом ярком режиме и его выключение производится нажатием на боковую кнопку чёрного цвета, при котором должен раздаваться характерный щелчок.

3. Включение в самом слабом режиме - нажатием на боковую кнопку белого цвета.
4. Смена режимов осуществляется при включённом фонаре. Для переключения следует произвести короткое нажатие на боковую кнопку белого цвета. В фонаре 5 режимов яркости. Переключение между ними - последовательно, от менее яркого к более яркому, со сбросом в минимальный режим после турбо-режима.
5. Чтобы включить турбо-режим из любого другого режима - следует нажать и удерживать нажатой боковую кнопку чёрного цвета.
6. Для доступа к скрытым режимам работы следует произвести два полных цикла смены режимов (от минимального к турбо).
7. Чтобы включить режим стробоскопа необходимо произвести двойное короткое нажатие на боковую кнопку чёрного цвета и удерживать её нажатой.

Зарядка аккумулятора

Зарядка штатного аккумулятора EagleTac R33 / R37 напряжением 7,4 В производится прямо в фонаре, без извлечения АКБ.

Чтобы начать процесс зарядки, необходимо открыть гнездо для подключения сетевого адаптера. После - следует подключить адаптер питания к фонарю, а другой его конец - подключить к бытовой электрической сети (если используется сетевой адаптер), или к бортовой сети автомобиля (если используется автомобильный адаптер).

Встроенное в фонарь зарядное устройство имеет следующие параметры: входное напряжение 10 - 15 В, быстрая зарядка, автоматическое окончание заряда аккумулятора, метод зарядки CC / CV.


Внимание! При использовании в фонаре аккумуляторов 26650 категорически запрещено использовать встроенное зарядное устройство.

Технические характеристики фонаря


- Светодиод Cree XHP35, срок службы 50 000 часов.
- Прямая пайка светодиода на медной подложке - для лучшего отвода тепла.
- Драйвер W2800 Ultra, эффективность более 96%
- Электронная стабилизация во всех режимах работы фонаря (кроме специальных).
- Контакты в отсеке для аккумулятора - из фосфористой бронзы, с серебрянным покрытием. Имеют минимальное внутреннее сопротивление.
- Встроенное зарядное устройство C2000 SW II. Совместимо с питанием от бортовой сети автомобиля (12 В). Быстрая зарядка за 1 час (до 40% ёмкости для АКБ R33)
- Водонепроницаемость по стандарту IPx8: фонарь выдерживает погружение на глубину до 2 метров (продолжительностью до 30 минут).
- Индикатор уровня заряда аккумулятора (синий светодиод под белой кнопкой). Отображает уровень заряда для текущего режима работы.

- Механическая защита от несоблюдения полярности аккумулятора.
- Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием
- Материал: корпус из алюминиевого сплава Т6061 (используется в авиационной и космонавтике), с анодированием III (высшей) степени твёрдости.
- Габаритные размеры: длина 235 мм, диаметр головной части 47 мм, диаметр корпуса 31 мм
- Вес фонаря: 450 грамм (с аккумулятором EagleTac R37)
- Комплектация (версия Pro): фонарь со съёмной ударной кромкой, аккумулятор EagleTac R37 (7,4 В, 5000 мАч), жёсткий чехол, рассеивающий светофильтр EagleTac ET47 II, сетевой адаптер, автомобильный адаптер, запасные уплотнительные кольца, шнурок на руку, инструкция по эксплуатации, гарантийная карточка.

Основные режимы:

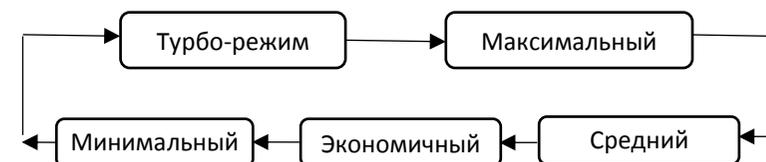

Скрытые режимы:

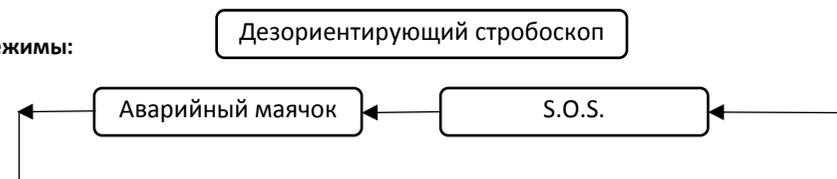

Режимы и время работы

Режим	Световой поток (по ANSI)		Время работы 1 х АКБ R37
	XHP35 HD E4	XHP35 HD E2	
Турбо	2140 лм	1990 лм	1 ч 30 мин
Максимальный	1120 лм	1041 лм	4 ч 6 мин
Средний	630 лм	586 лм	8 ч 42 мин
Экономичный	185 лм	172 лм	40 ч
Минимальный	17 лм	16 лм	400 ч